DENVER®

MMP-390

MICRO APARELHAGEM CD MP3

MANUAL DO UTILIZADOR

Por favor leia e guarde estas instruções

Instruções importantes de segurança - leiam, por favor, cuidadosamente e guarde para consulta futura

	Para reduzir o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não exponha o produto à água, chuva ou humidade. Para evitar o risco de choque eléctrico, não retire a tampa ou a parte de trás deste produto. No caso de avaria do produto, somente pode ser reparado por pessoal qualificado. Não existem no interior partes que possam ser reparadas pelo utilizador.
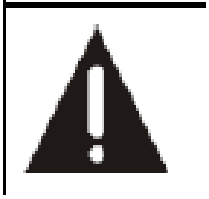	O uso dos controlos, os ajustamentos ou a realização de procedimentos para além dos aqui especificados, podem resultar em exposição perigosa a radiação. Este produto está classificado como PRODUTO LASER CLASSE 1. CUIDADO: Radiação laser quando aberto - nunca fique na direcção do laser.

CUIDADO!

Tensão perigosa no interior do produto! Não abrir. Risco de choque eléctrico! Sem peças que possam ser reparadas pelo utilizador final. Somente pessoal qualificado pode proceder à reparação e manutenção deste produto.

Se o cabo eléctrico estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou por pessoal após-venda qualificado de modo a evitar qualquer perigo.

O produto deve ser instalado de acordo com as normas locais.

As baterias danificadas devem ser adequadamente depositadas. De modo a proteger o ambiente, deposite, por favor, as baterias adequadamente de acordo com as normas locais (a informação está disponível no seu revendedor).

Onde instalar o produto

- Coloque o produto num local plano, rígido e estável. Não coloque o produto em cima dum tapete.
- Não coloque o produto por cima de outro que possa dar origem a sobreaquecimento (por exemplo um receptor ou amplificador).
- Não coloque nada por baixo do produto (por exemplo CDs ou revistas).

Ventilação adequada

- Não instale este equipamento num espaço de encastrar ou fechado, tal como uma estante de livros ou móvel semelhante, e mantenha boas condições de ventilação. A ventilação não deve ser impedida pela cobertura das aberturas de ventilação com itens tal como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc. Coloque o produto num espaço suficientemente arejado para evitar o sobreaquecimento. Permita pelo menos um espaço de 10cm por trás e por cima do produto, e 5cm de espaço em ambos os lados para evitar o sobreaquecimento.
- Não coloque objectos tal como jornais, toalhas de mesa, cortinas em frente das aberturas de ventilação.

Não exponha o produto a temperaturas elevadas, humidade, água ou poeiras.

- A aparelhagem não deve ser exposta a jactos ou pingos de água. -Não devem ser colocados na aparelhagem objectos contendo líquidos, como por exemplo jarras.
- Não coloque objectos próximo do produto que o possam danificar (por exemplo objectos contendo água ou velas acesas).

- Não devem ser colocados na aparelhagem fontes de chama , tal como velas acesas.
- As baterias não devem ser expostas a calor excessivo, como por exemplo a luz solar, o fogo ou similares.

Alimentação eléctrica

- Desligue a aparelhagem da corrente eléctrica, se for para estar sem utilização durante um período prolongado.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou por pessoal após-venda qualificado de modo a evitar qualquer tipo de perigo.
- Este produto deve ser ligado a uma fonte de alimentação eléctrica de 230V - 50/60Hz.
- A ficha deve ficar acessível após a instalação.
- A ficha principal é usada para desligar o aparelho. O aparelho desligado deve ser mantido pronto a funcionar.

INTRODUÇÃO

Agradecemos ter escolhido este produto. Passamos a indicar as características principais da sua nova micro aparelhagem.
-Equipada com o sintonizador digital PLL, pode facilmente procurar e memorizar rádios FM durante a reprodução.
-Com um formato elegante e compacto, este sistema pode facilmente ser instalado em casa em apenas alguns minutos.
-Graças à entrada USB, é transformado num verdadeiro reprodutor de multimédia, com capacidade para reproduzir todas as suas canções favoritas no formato MP3 ou WMA.
-Finalmente, pode apreciar uma experiência musical à sua vontade e de configuração áudio fácil de usar graças ao EQ.

FUNCIONAMENTO
COMPATÍVEL COM CD ÁUDIO/CD-R(W)MP3/CD-R(W)WMA
VISOR LCD
DUAS COLUNAS EMPARELHADAS COM ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA 2 X 8W
SINTONIZADOR DIGITAL PLL FM
FUNÇÃO USB

LISTA DAS PEÇAS PRINCIPAIS
Unidade Principal
2 Colunas.
Controlo Remoto
Manual

LOCALIZAÇÃO DOS COMANDOS

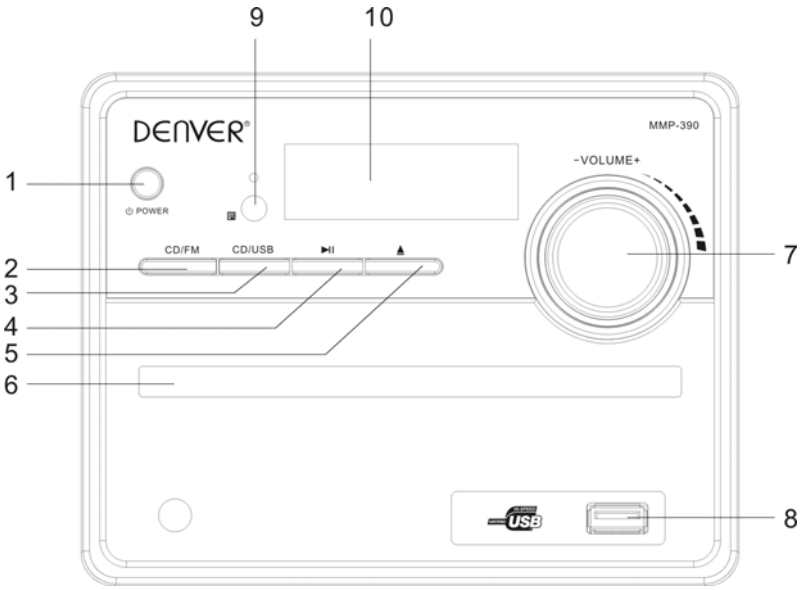

1. LIGAR/DESLIGAR
2. CD/FM
3. CD/USB
4. REPRODUZIR/PAUSA
5. ABRIR/FECHAR
6. PORTA DO CD
7. AJUSTAMENTO DO VOLUME
8. TOMADA USB
9. SENSOR CONTROLO REMOTO
10. VISOR LCD

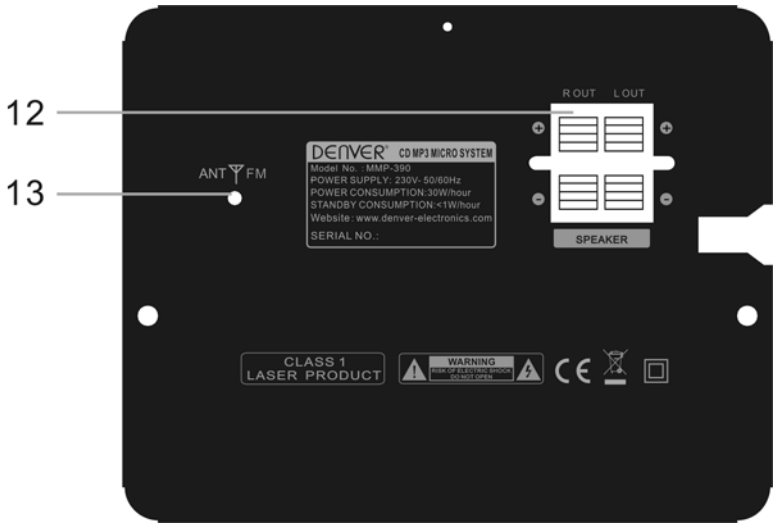

12. Ligação Altifalante
13. Antena FM

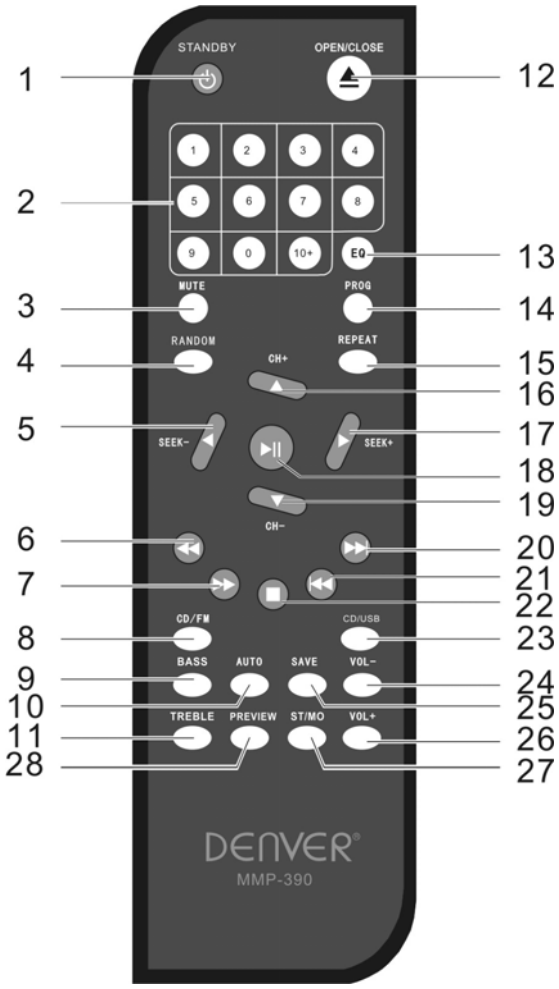

1. STANDBY
2. TECLAS NUMÉRICAS
3. MUTE
4. RANDOM
5. SEEK-ESQUERDA
6. RETROCEDER
7. AVANÇAR
8. CD/FM
9. BASS
10. AUTO
11. TREBLE
12. OPEN/CLOSE
13. EQ
14. PROG
15. REPEAT
16. CH+/PARA CIMA
17. SEEK-DIREITA
18. REPRODUZIR/PAUSA
19. CH-/PARA BAIXO
20. SEGUINTE
21. PREV
22. PARAR
23. CD/USB
24. VOL-
25. SAVE
26. VOL+
27. ST/MO
28. PREVIEW

INSTALAR A BATERIA DO CONTROLO REMOTO

1. Retire a tampa do compartimento da bateria
2. Instale 2 baterias "AAA" no compartimento da bateria Assegure que o o símbolo + é respeitado
3. Feche a tampa da bateria

Nota:

1. Os produtos químicos da bateria podem causar alergia. Se as baterias derramarem, limpe o compartimento das mesmas com um pano. Se os produtos químicos entrarem em contacto com a pele, lave imediatamente.
2. Se o controlo remoto for para estar sem ser usado durante um período de tempo alargado, retire as baterias do mesmo.
3. Deposite as baterias usadas, seguindo as normas locais relativas a resíduos perigosos.

SISTEMA DE LIGAÇÃO

Pode ligar o reprodutor às colunas e apreciar a audição de música.
Ligue os cabos da coluna às tomadas da COLUNA que estão na parte de trás do leitor.

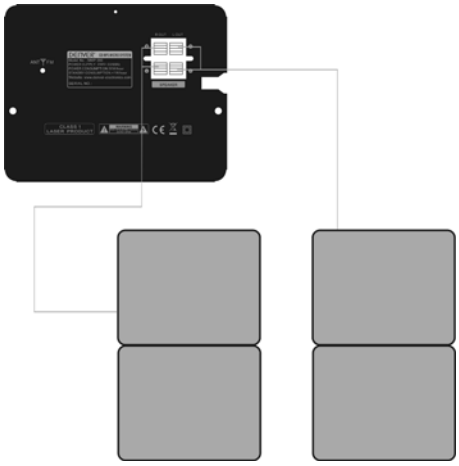

FUNCIONAMENTO BÁSICO

Preparativos

1) Antes de ligar a aparelhagem, verifique se a ligação é a correcta e se é fiável. Ligue por último o cabo eléctrico.
2) Pressione o botão POWER no painel frontal para ligar.
3) Pressione o botão OPEN/CLOSE no painel frontal ou no controlo remoto para abrir a porta do disco, coloque o disco no compartimento do CD, e depois feche a porta do disco. a aparelhagem começa a ler e a reproduzir.

ALIMENTAÇÃO

Pressione o botão POWER no painel frontal para ligar./desligar.

STANDBY

Pressione o botão STANDBY no controlo remoto para Pausa.

BOTÕES NUMÉRICOS

Quando está a reproduzir canções, pressione os botões NUMÉRICOS no controlo remoto para seleccionar as canções que pretende. Por exemplo, pretende a segunda canção, pressiona o botão 2; para a 16ª canção pressiona os botões 10+ e 6.

MUTE

No modo de reproduzir, se o botão MUTE for pressionado, não haverá saída de áudio, o som é eliminado. Depois pressione o botão de novo, por pressione o botão VOL+/- para sair do modo de silêncio, o som reinicia ficando no seu modo normal.

RANDOM

Quando está a reproduzir canções, pressione o botão RANDOM para reproduzir o disco aleatoriamente.

RETROCESSO RÁPIDO/AVANÇO RÁPIDO

Quando está a reproduzir um CD, pressione o botão ◂◂ or ▸▸, o disco reproduzirá em retrocesso rápido ou avanço rápido. Depois pressione o botão REPRODUZIR/PAUSA para sair deste modo, e voltar à reprodução normal.

CD/FM

Para alternar entre CD e FM

AUTO

Quando está no modo rádio, pressione o botão AUTO para procurar automaticamente as bandas de rádio.

OPEN/CLOSE

Para Abrir/Fechar o compartimento do Disco.

EQUALIZADOR

Quando está no modo de reproduzir, pressione o botão EQ no controlo remoto, pode seleccionar diferentes efeitos de som (por exemplo Rock/Pop/Ao Vivo/Clássico, etc).

Nota: Algum conteúdo dos discos não é adequado para este formato EQ, pode acontecer a ocorrência de alguma distorção quando está a seleccionar.

REPRODUÇÃO PROGRAMADA

Podem ser programadas até 20 pistas para reprodução em qualquer sequência desejada.

1. No modo parar, pressione o botão PROG o visor mostra "PO1".
2. Pressione o botão numérico para inserir a pista a ser memorizada.
3. Pressione de novo PROG, o visor mostra "PO2" depois do primeiro programa estar OK.
4. Do mesmo modo, pressione de novo PROG, depois do programa 2 estar OK.Tem agora 3 programados.
5. Depois de ter terminado a Programação, pressione REPRODUZIR/PAUSA para começar a reproduzir.

Para anular a reprodução programada. Pressione PARAR.

Nota: quando está a usar esta função, assegure que o modo está em STOP.

Nota: a aparelhagem pode ler mais de 20 pistas (sujeita a CDs), mas, pode somente seleccionar e programar 20 pistas dentro deste CD.

Nota:Uma vez Desligado , a Programação anterior não será memorizada, tem de reprogramar aquilo que pretende.

REPEAT

Quando está a reproduzir discos CD, pressione o botão REPETIR para seleccionar separadamente os diversos conteúdos para repetição. Repetir pista, repetir tudo.

REPRODUZIR/PAUSA

No modo de reprodução pressione o botão REPRODUZIR/PAUSA a reprodução será pausada, e pressione o botão de novo para continuar a reproduzir.

PARAR

Quando está a reproduzir CD, pressione o botão PARAR no controlo remoto e depois pressione o botão REPRODUZIR/PAUSA o disco será reproduzido desde o início.

CD/USB

Para alternar entre CD e USB.

AJUSTAMENTO DO VOLUME

Pressione os botões VOL+/- no controlo remoto para aumentar ou reduzir o volume desta aparelhagem. Pode também rodar o BOTÃO VOLUME no painel frontal para controlar o volume.

SEEK-/+

Quando estiver no modo rádio, pressione o botão SEEK- ou SEEK+, o reprodutor fará a busca da frequência para cima ou para baixo.

PREVIEW

Para pré-reproduzir os 10 segundos iniciais de cada canção no CD, pode PREVIEW de novo ou PARAR para parar a pré-reprodução, depois pressione "Reproduzir/Pausa" para reproduzir.

ANTERIOR/SEGUINTE

Quando está a reproduzir um CD, pressione o botão ⏮ ou ⏭, para ir para a canção anterior ou para a canção seguinte.

CH+/CH-

Quando estiver no modo rádio, pressione o botão CH- ou CH+, para ir para a próxima banda ou para a banda seguinte.

MONO/STEREO

Quando estiver no modo rádio, pressione o botão MO/ST no controlo remoto para alternar/seleccionar mono ou estéreo.

Nota: Não há indicador de MO/ST no display na sua selecção. A aparelhagem alterna entre MO/ST à medida que for pressionando.

SAVE

Quando estiver no modo rádio, pressione o botão SAVE no controlo remoto para memorizar as bandas actuais.

Nota: Uma vez Desligado, o SAVE anterior não será memorizado, tem que procurar de novo as bandas.

BASS/TREBLE

No modo reproduzir, pressione o botão BASS e TREBLE no controlo remoto, e depois pressione VOL+/- para ajustar o valor BASS e TREBLE.

Esta função proporciona uma melhor qualidade de som BASS e TREBLE.

REPRODUZIR USB

Pressione o botão "CD/USB" para alternar entre a reprodução de CD / USB.

NOTA: Se estiver no modo FM, pressione primeiro CD/FM para mudar do modo CD antes de mudar para o modo USB.

Ligar a um dispositivo USB

1) Introduza uma USB na entrada.

2) Pressione o botão CD / USB para iniciar.

Observação: Dependendo da capacidade do dispositivo, a detecção e a inicialização leva cerca de 15 segundos.

A unidade não pode ler o dispositivo USB.

-Uma vez que tenha ligado o seu dispositivo à aparelhagem, pode ser necessário mudar para o dispositivo USB antes que este funcione.

-Esta aparelhagem não suporta uma ligação directa da USB ao computador.

-Verifique se o sistema de ficheiros do seu dispositivo USB está formatado em FAT 32. Um dispositivo USB formatado em NTFS não é compatível com esta aparelhagem.

Cuidado: Se tentar modificar o sue sistema de ficheiro, a formatação do seu dispositivo apagará todos os dados. Consulte primeiro o manual de instruções do seu dispositivo USB.

FUNCIONAMENTO RÁDIO FM

1. Introduza Função FM
   No modo ligar ou reproduzir, pressione o botão CD/FM no controlo remoto (ou no painel frontal) para entrar no modo FM. Pressione este botão de novo para alternar entre reproduzir FM ou CD.
2. Seleccionar Bandas.
   1) Seleccionar a banda pressionando o botão SEEK- ou SEEK+ nalgumas frequências, pressionar o botão, a frequência avança ou retrocede. A frequência de FM é 0.05 MHz.
   2) Seleccione a banda pressionando os botões numéricos, pode seleccionar as bandas que foram memorizadas pressionando os botões numéricos. Por exemplo, pressione o botão 10 uma vez, pode seleccionar a 15ª banda. Pressione o botão CH- ou CH+, a banda subirá ou descerá.
   3) Busca automática de bandas: Pressione o botão AUTO , aaparelhagem começará a procurar automaticamente as bandas de baixo para cima. Entretanto as bandas procuradas serão memorizadas por ordem.
      Pressione de novo o botão para parar a busca.
3. Selecção de Faixa Sonora
   Pressione o botão MO/ST no controlo remoto; pode seleccionar faixa sonora Mono e Estéreo no modo FM. Se o sinal não for suficientemente forte, não pode seleccionar Estéreo.
4. Sair do Modo FM
   Pressione o botão CD/FM no controlo remoto (ou no painel frontal) para sair do modo FM, e pressione CD/USB para mudar para outros modos.

Observação: Alcance Frequência FM: 87.5-108 MHz

NOTA: 1. Pode ajustar o melhor efeito de rádio através do ajustamento da antena.

2. Pode procurar bandas adicionais pressionando o botão AUTO quando a antena estiver ajustada na posição correcta.

3. Se a banda não estiver nítida através da busca automática, pode escolher ajustamento por

busca manual pressionando o botão SEEK-/SEEK+.

4. O número do canal não pode exceder 20.

5. Não pode introduzir o número da frequência directamente.

ESPECIFICAÇÕES

Portas de saída	Portas de saída das colunas E/D
POrtas de entrada	USB In
Alimentação	230V~ 50/60Hz
Tensão Máx.	30W
Frequência	20Hz-20KHz ±3dB

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Use os métodos seguintes para solucionar os problemas enquanto está a usar esta aparelhagem.

Situação de Avaria	Causa Possível	Solução
A fonte de alimentação não pode ser ligada	A ficha de alimentação não está completamente introduzida na tomada	Introduza com firmeza a ficha de alimentação na tomada
O controlo remoto não funciona	A bateria está gasta	Substitua por uma bateria nova.
	O extremo frontal do controlo remoto não está apontado para a parte de recepção de infra-vermelhos do reprodutor.	Aponte para o visor do controlo remoto
A reprodução não se realiza	A porta do compartimento do disco não está bem fechada	Feche a porta do compartimento do disco.
	Sem disco introduzido	Coloque um disco no compartimento
	Colocação incorrecta do disco	Cerifique se o lado do disco que tem imagens está voltado para cima
Não sai som das colunas	O cabo áudio não está ligado ou está incorrectamente ligado	Ligue o cabo conforme indicado no esquema
	O volume está no nível mais baixo	Aumente o volume
Som descontínuo Disco distorcido	Disco não está limpo	Use um pano macio e limpo para limpar o disco
	Disco riscado	Substitua o disco por outro novo
	Disco distorcido	
A operação não pode ser realizada	O microcomputador integrado falha devido a iluminação estática ou outra interferência	Desligue e reinice o reprodutor após 10 segundos

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS
COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

www.denver-electronics.com

Instruções relativamente à protecção ambiental

Equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas que os acompanham, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora, incluindo pilhas) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas, vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como o utilizador final, é importante que envie suas pilhas usadas a uma unidade de reciclagem adequada. Assim, certamente as pilhas serão recicladas de acordo com a legislação e o meio ambiente não será prejudicado.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como pilhas, podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.